



Comment procéder ?



1 Interrompre l'alimentation électrique avec votre disjoncteur général,




2 Ouvrir l'ensemble des portes fusibles ou disjoncteurs divisionnaires,

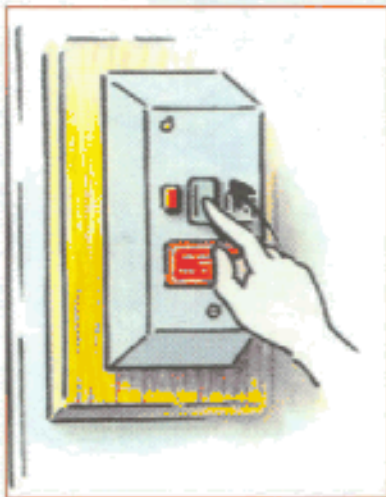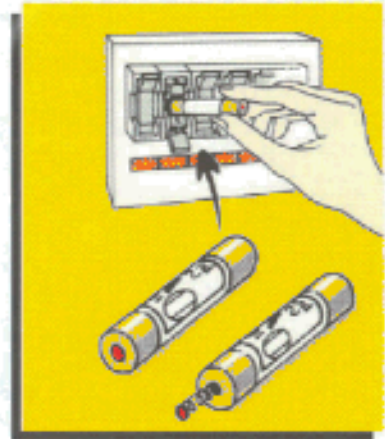

3 Remettez votre disjoncteur général sur "marche". Après réenclencher chaque fusible ou disjoncteur divisionnaire,

4 Lorsque le circuit défectueux est atteint, le disjoncteur se déclenche.

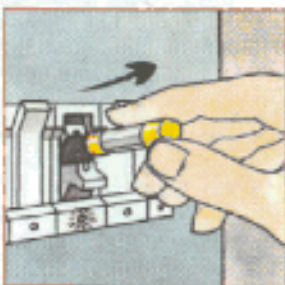

5 Ouvrir le circuit défectueux, débranchez tous les appareils alimentés par ce circuit, puis refaites un essai.



6 Si le problème persiste, appelez votre installateur, si le défaut a disparu, la cause vient d'un de vos appareils, contactez donc votre dépanneur d'appareils électroménager.