


# Compteurs Electroniques

Attention, en plus des index, relever les périodes tarifaires associées qui sont indiquées par le compteur (voir tableau de droite).

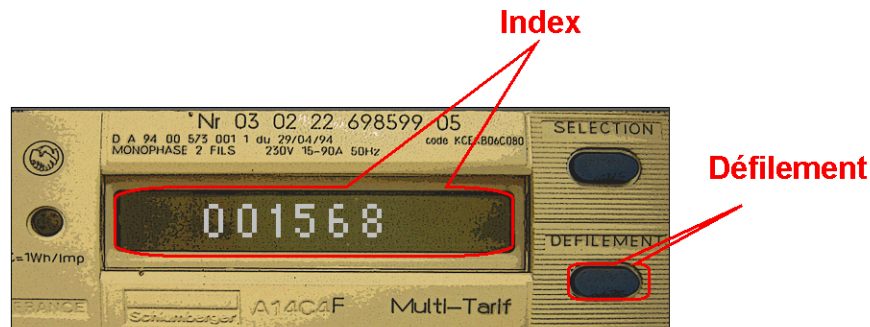

Ce type de compteur permet d'installer toutes les options tarifaires. Il peut également être télé relevé en fonction de la configuration de votre tableau de comptage.

Au repos, l'afficheur s'éteint. Il peut être réactivé par une simple pression sur l'une des deux touches "Sélection" ou "Défilement" de votre compteur. Il indique alors la période tarifaire en cours et l'index de votre consommation.

Affichage des index selon votre abonnement.  
Appuyer sur le bouton "Défilement" pour afficher les différents index.

BASE	007514 kWh	
HEURES CREUSES	CREUSE 001863 kWh	PLEINE 004721 kWh
TEMPO	CREUSE 001569 kWh BLEU	PLEINE 003520 kWh BLEU
TEMPO	CREUSE 001274 kWh BLANC	PLEINE 002913 kWh BLANC
TEMPO	CREUSE 000589 kWh ROUGE	PLEINE 000213 kWh ROUGE
EJP (En extinction)	NORMALE 007584 kWh	POINTE 000152 kWh